


フロント部説明書

キャリートラックDA16Tのフロント部分の部品を全て取り外します。取り外した部品は再度使用するよう設計してありますので、綺麗に外し所定の箇所に使用して下さい。また最初に仮組みし、その後は必ず本締めして下さい。

1. マスク(FRP本体)にヘッドランプ用光軸調整ネジ類、ライトベゼル用ナット、ウィンカーの穴部分にマーカーウィンカーハーネスを取り付けます。ヘッドランプ用光軸調整ネジの取り付け寸法はFRPからワッシャまでの高さを35ミリにして下さい。(ヘッドランプのカプラーと車体が干渉する恐れがあります。その為光軸調整は緩める方向でお願いします。)

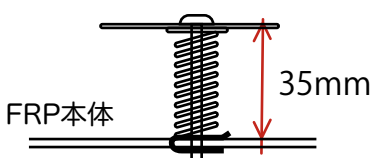

2. 1の取付したマスクの仮組みをします。下部裏の左右2箇所のステー部分を差し込み、少し引き上げるようにし、上部左右の外側にある2箇所の取付穴の内側のボルト部に差し込み、マスクを付けます。上部3箇所、ドア部、RL4箇所、下部クリップ4箇所を取り付けます。この仮組み時にドアチリなどの調整を行います。



下部2箇所のステー(クリップ部)

上部2箇所差し込み(年式によって長穴にする必要があるかもしれません。)

3. マーカーランプ、ウィンカーレンズ共にまずネジ穴にタッピングネジを入れ、タッピングネジで穴加工をしてからマーカーランプ、ウィンカーレンズを取り付けます。


ウィンカーバルブを同梱のマーカーウィンカーハーネスに差し込んでも点灯しない場合はバルブのむき出しの線を少し外側に出して差し込んでください。

*注意:マーカーウィンカーハーネスの両側のオスメスカプラーの接合部に錆が発生する可能性があります。その為配線用防錆グリスを塗りつけ、接合部に水がたまらないような方向で固定するようにしてください。



全て下穴は小さめです。製品を付ける際は慎重にゆっくりネジを締めて下さい。


4. ヘッドランプベースの三角マーク矢印を上にして、ランプのIPFの文字が正しく読める方向でセットし、ヘッドランプステーで3箇所固定します。ステーとベースの間に入るワッシャーは必要のない場合があります。その際、部品としては同梱されていません。

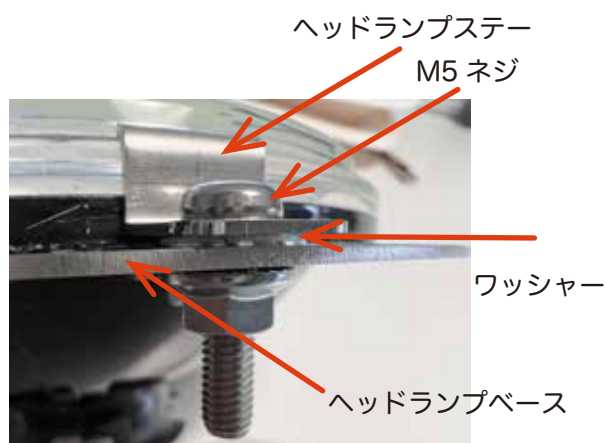


5. ヘッドランプはヘッドランプベースの大きい穴の部分にすでにマスクに付いている光軸調整ネジの頭部分を押し込み回転させて固定します。




6. ライトベゼルはヘリから4ミリ位の上下左右の所にセット用の印を付けます。セットし、タッピングネジで3箇所固定します。その際、ネジ穴が2箇所のところがあります。内側の穴がキャブの角ベゼルの取り付け穴になります。また、ネジ部の当たり面が無い為、締め過ぎるとクラックの危険があります。締め過ぎに注意しライトベゼルが動かない位置で固定して下さい。

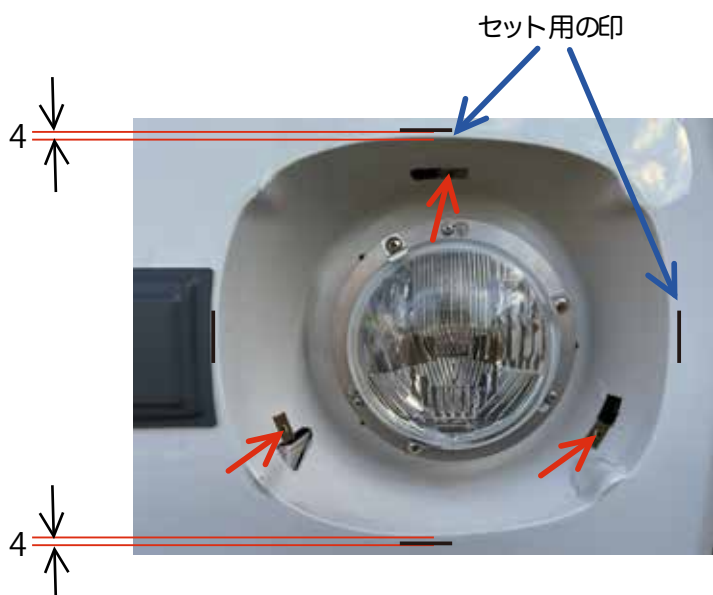

7. バンパーにライセンスナンバー用クリップナットを再利用し取り付けます。バンパーのセンターの穴部の内側にカラー2個、マスク側のバンパー取り付け面の左右2箇所にある穴の上にスペーサーを左右に1個置き、ネジ類で固定します。固定の際、バンパーセンター部は、ネジにワッシャを入れて固定します。

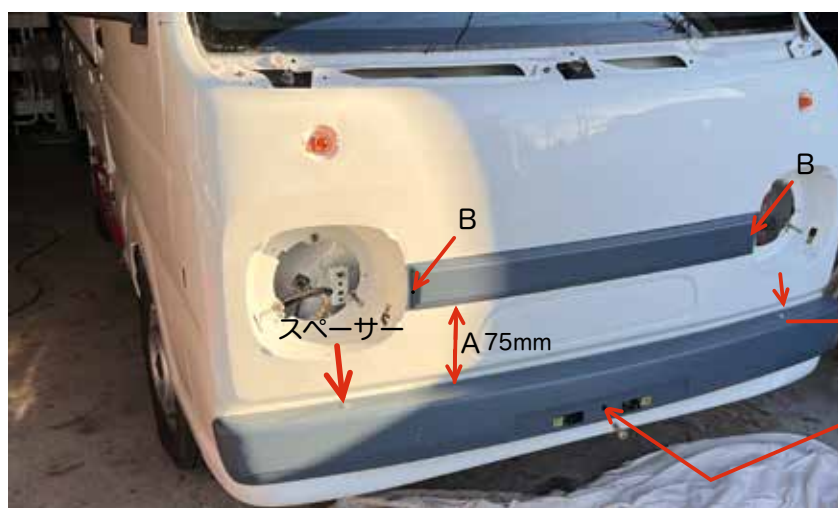

8. ガーニッシュはマスクのバンパー取り付け面より上に75ミリ(下図と上写真A)ほどの位置にセットします。両面テープで脱落しないと思いますが、心配な方は両サイドの箇所(上下写真B)に穴加工しタッピングで固定して下さい。

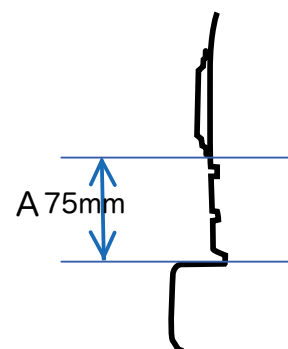

*このキットはメーカーのような長期のテストなどはしておりません。ボルト類の緩みなど日々の点検チェックをお願いいたします。コンプリートカーとして販売される際には、必ずユーザー様にお伝えください。

この説明書に記載された内容及び仕様(2026年4月現在のも)は予告なく変更する場合があります。

有限会社 夢久ノムーク MOOKU.CO.

E-Mail : mooku@s1007.xrea.com


URL <http://mooku.s1007.xrea.com/> 「mooku」で検索してください。

リア部説明書

キットを装着すると、後ろのアオリが 90 度までしか開かなくなり、チェーンで止めるようになります。ご了承ください。

重要:M6ネジ、M6ナット、ライセンスランプステー、アオリ止めゴム白、アオリ止めゴム白を取付けるネジ類一式は全てリアーパネルのライセンス部分に止めてあります。全て外して部品の有無を確認し所定の箇所に使用してください。

キャリートラックDA16Tのリア部分のテールランプ、リフレクター、ナンバープレート、ライセンスランプ、アオリ止めゴム4個を取り外します。取り外した部品の一部は再度使用するよう設計してありますので、綺麗に外し所定の箇所に使用して下さい。また最初に仮組みし、その後は必ず本締めして下さい。

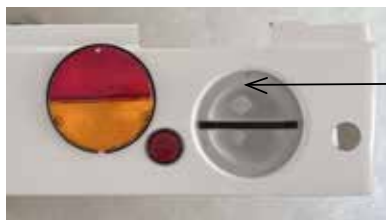

*お願い

テールライトの裏は塗装しない様お願いします。




1. リアーパネルに仮組みしてあるテールレンズ、リフレクター、ライセンスナットを固定します。下記を参考にテールレンズを取り付けた裏側の加工をします。又センサー付きの車両は仮合わせ時、センサー取り外し箇所に裏側からケガキ線を入れ、加工してください。(センサーの付いてない開発車両の為、弊社での確認はできておりません。ご了承ください。)



センサー取り外し箇所

重要: テールレンズをタッピングネジで固定した後、上部のタッピングネジだけ裏側の FRP からはみ出した箇所を削り取って下さい。クリアランスが殆ど無いためボディー本体に傷が入る恐れがあります。舐めた場合の対応は相談ください。

2. リアーパネルを下の①②の箇所で車両に固定します。

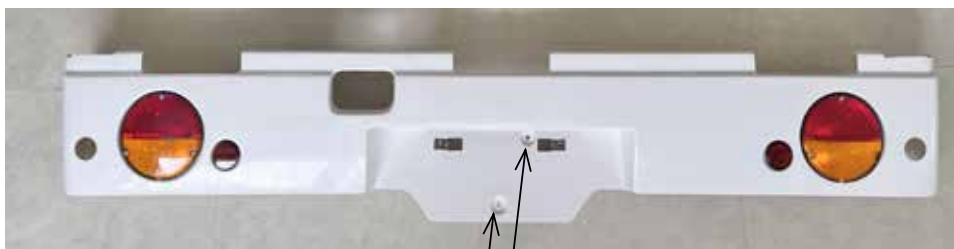

①ネジで固定

②ネジとナットで固定

3. アオリ止めゴムとライセンスランプを下記を参考に固定します。



純正と同じ様に取り付ける
ネジ、ワッシャ、ナット
で取り付ける



ライセンスランプは同梱の
ステーとネジ、ナットで
取り付ける