


フロント部説明書

キャリートラックDA16Tのフロント部分の部品を全て取り外します。取り外した部品は再度使用するよう設計してありますので、綺麗に外し所定の箇所に使用して下さい。また最初に仮組みし、その後は必ず本締めして下さい。

1. マスク(FRP本体)にバンパー用のステー、ヘッドランプ用光軸調整ネジ類、ライトベゼル用ナット、ウィンカーの穴部分にマーカーウィンカーハーネスを取り付けます。ヘッドランプ用光軸調整ネジの取り付け寸法はFRPからワッシャまでの高さを35ミリにして下さい。(ヘッドランプのカプラーと車体が干渉する恐れがあります。その為光軸調整は緩める方向でお願いします。)

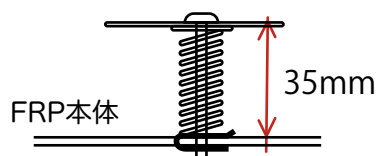

2. 1の取付したマスクの仮組みをします。下部裏の左右2箇所のステー部分を差し込み、少し引き上げるようにし、上部左右の外側にある2箇所の取付穴の内側のボルト部に差し込み、マスクを付けます。上部3箇所、ドア部、RL4箇所、下部クリップ4箇所を取り付けます。この仮組み時にドアチリなどの調整を行います。



下部2箇所のステー(クリップ部)


上部2箇所差し込み(年式によって長穴にする必要があるかもしれません。)

3. マーカーランプ、ウィンカーレンズ共にまずネジ穴にタッピングネジを入れ、タッピングネジで穴加工をしてからマーカーランプ、ウィンカーレンズを取り付けます。その後ウィンカーはオーリングを接合部に入れ込みます。ウィンカーバルブを同梱のマーカーウィンカーハーネスに差し込んでも点灯しない場合はバルブのむき出しの線を少し外側に出して差し込んでください。



全て下穴は小さめです。製品を付ける際は慎重にゆっくりネジを締めて下さい。

4. ヘッドランプベースの三角マーク矢印を上にして、ランプのIPFの文字が正しく読める方向でセットし、ヘッドランプステーで3箇所固定します。ステーとベースの間に入るワッシャーは必要のない場合があります。その際、部品としては同梱されていません。

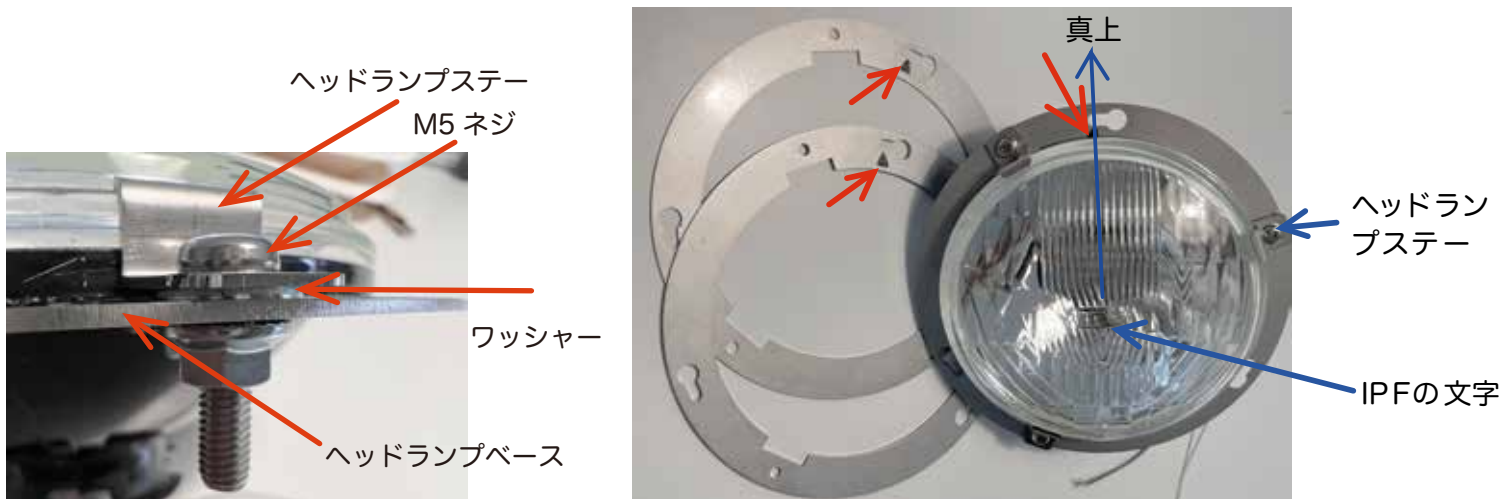


5. ヘッドランプはヘッドランプベースの大きい穴の部分にすでにマスクに付いている光軸調整ネジの頭部分を押し込み回転させて固定します。




6. ライトベゼルはまず、ヘリから4ミリ位の上下左右の所にセット用の印を付けます。セットし、タッピングネジ3箇所固定します。その際、ネジ部の当たり面が無い為、締め過ぎるとクラックの危険があります。締め過ぎに注意しライトベゼルが動かない位置で固定して下さい。



7. バンパーにライセンスナンバー用クリップナットを再利用し取り付けます。マスクのバンパー取り付け面の左右2箇所にある穴の上にカラーを2個ずつ置き、バンパーを乗せネジ類で固定します。

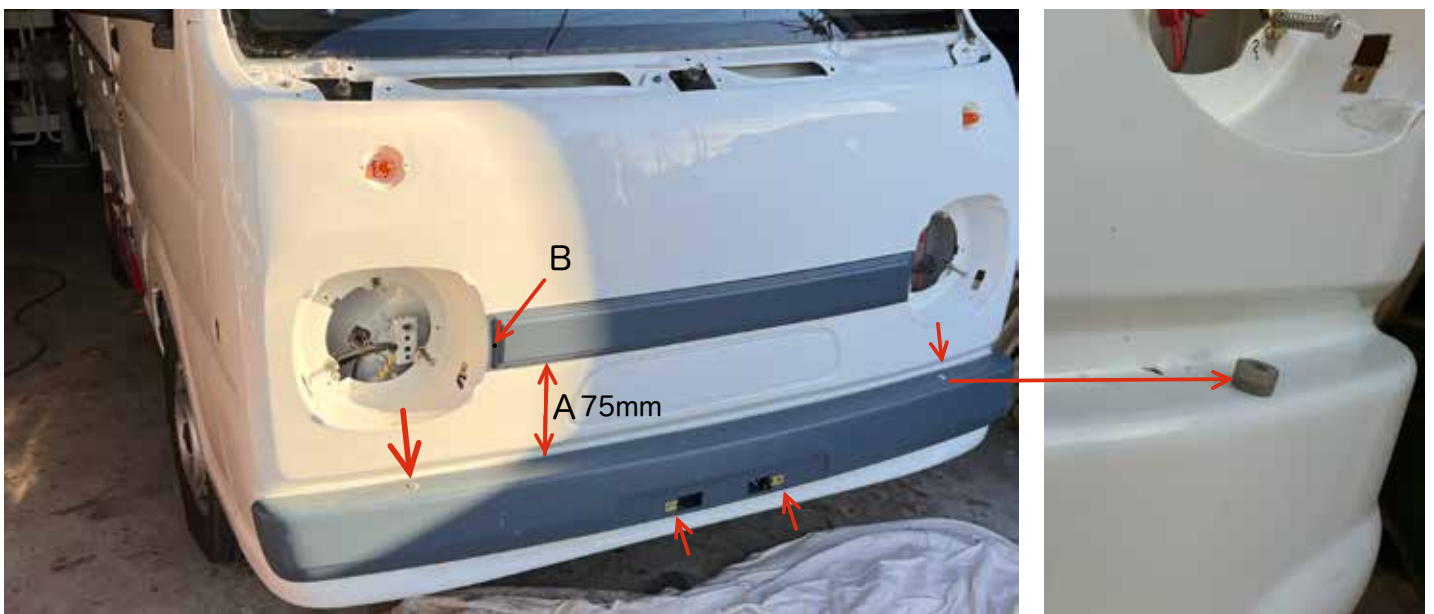

8. ガーニッシュ(オプション)はマスクのバンパー取り付け面より上に75ミリ(下図と上写真A)ほどの位置にセットします。基本的には両面テープで脱落しないと思いますが、心配な方は両サイドの箇所(上下写真B)に穴加工しタッピングで固定して下さい。

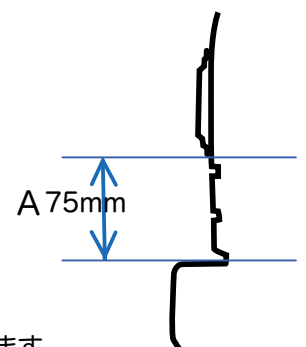

このキットはメーカーのような長期のテストなどはしておりません。ボルト類の緩みなど日々の点検チェックをお願いいたします。コンプリートカーとして販売される際には、この事は必ずユーザー様にお伝えください。

この説明書に記載された内容及び仕様(2022年12月現在のもの)は予告なく変更する場合があります。

有限会社 夢久ノムーク MOOKU.CO.

E-Mail : mooku@s1007.xrea.com FAX050-5865-6106


URL <http://mooku.s1007.xrea.com/> 「mooku」で検索してください。

リア部説明書

キットを装着すると、後ろのアオリが90度までしか開かなくなり、チェーンで止めるようになります。ご了承ください。

重要:M6ネジ、M6ナット、ライセンスランプステー、アオリ止めゴム白、アオリ止めゴム白を取付けるネジ類一式は全てリアパネルのライセンス部分に止めてあります。全て外して部品の有無を確認し所定の箇所に使用してください。

キャリートラックDA16Tのリア部分のテールランプ、リフレクター、ナンバープレート、ライセンスランプ、アオリ止めゴム4個を取り外します。取り外した部品の一部は再度使用するよう設計してありますので、綺麗に外し所定の箇所に使用して下さい。また最初に仮組みし、その後は必ず本締めして下さい。

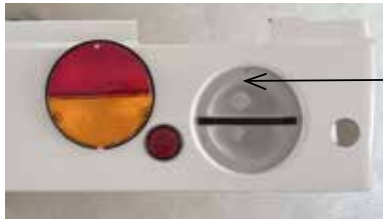

*お願い
テールライトの裏は塗装しない様お願いします。




1. リアパネルに仮組みしてあるテールレンズ、リフレクター、ライセンスナットを固定します。下記を参考にテールレンズを取り付けた裏側の加工をします。又センサー付きの車両は仮合わせ時、センサー取り外し箇所に裏側からケガキ線を入れ、加工してください。(センサーの付いてない開発車両の為、弊社での確認はできておりません。ご了承ください。)



センサー取り外し箇所

重要:テールレンズをタッピングネジで固定した後、上部のタッピングネジだけ裏側のFRPからはみ出した箇所を削り取って下さい。クリアランスが殆ど無いためボディー本体に傷が入る恐れがあります。舐めた場合の対応は相談ください。

2. リアパネルを下の①②の箇所で車両に固定します。

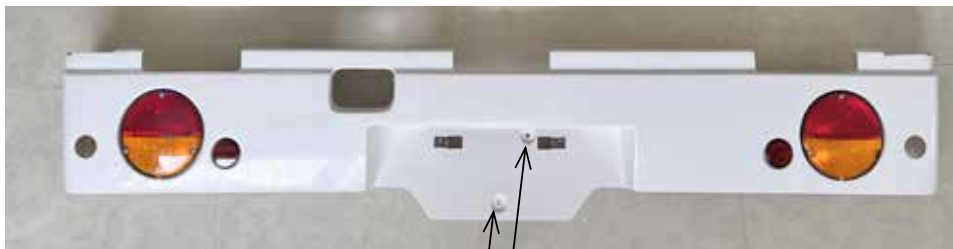

①ネジで固定

②ネジとナットで固定

3. アオリ止めゴムとライセンスランプを下記を参考に固定します。



純正と同じ様に取り付ける
ネジ、ワッシャ、ナット
で取り付け



ライセンスランプは同梱の
ステーとネジ、ナットで
取り付け